

# 故障かな？と思ったら

- 次のような場合は故障でないことがあります。  
修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。
- 下記に載っていないときは、別冊の「取扱説明書」**208～221** ページの「故障かな？と思ったら／エラーメッセージが出たら」 もご確認ください。

 **使い方や修理のご相談など**

【お客様相談センター】  
**0120 - 001 - 251**

**受付時間**  
月曜～土曜: 9:00～20:00  
日曜・祝日: 9:00～17:00  
〈年末年始を除く〉

**ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】**  
<http://www.sharp.co.jp/support/>

※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

こんなときは？	⇒ここをお確かめください	取扱説明書のページ
電源が入らない	・電源コードが外れていませんか。 コンセントを確かめてください。	179
	・POWER（電源）ランプは点灯していますか。 消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。	23
テレビの映りが悪い	・アンテナケーブルが切れていませんか。 古いアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交換してください。	—
	・デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。 受信強度が足りない場合は、アンテナの向きを調整してください。 ・地上アナログ放送の場合は、アンテナの向きを確かめてください。	187
	・アンテナケーブルが外れていませんか。 ・VHF・UHF と BS・110 度 CS を逆につないでいませんか。	166～169
テレビが映らない (映らなくなった)	・POWER（電源）ランプは緑色に点灯していますか。 赤色で点灯している場合は、リモコンの電源ボタンを押してください。 消えている場合は、本体の電源スイッチを押してください。	23
	・外部入力に切り換えられていませんか。 入力切換ボタンを繰り返し押して「テレビ」を選んでみてください。	106
	・アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。 放送切換ボタンで放送を選んでください。 なお、各放送を視聴するためには次のアンテナが必要です。	29・186・ 204～207
	地上アナログ放送*	・VHF・UHF アンテナが必要です。
	地上デジタル放送*	・UHF アンテナが必要です。
	BS デジタル放送*／ 110 度 CS デジタル放送*	・BS・110 度 CS 共用アンテナが必要です。
※ 市販のアンテナケーブルが必要です。		
デジタル放送が 映らない	・B-CAS カードは正しく挿入されていますか。	164
	・BS デジタル放送や 110 度 CS デジタル放送が映らない場合は、「BS・CS アンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。	186
スカパー！ e2 や WOWOW などの 有料放送が見られない	・有料放送を見るときは、各放送局との個別契約が必要です。（本機には、 電話回線端子がありませんので、電話回線を使用した新規加入のお申し込みはできません。）	165
ビデオ機器の、 映像も音声も出ない	・機器をつないだ外部入力に切り換わっていますか。 入力切換ボタンを繰り返し押して機器をつないだ外部入力に切り換えてください。	106
	・入力 4 / 音声出力端子をお使いになる場合は、「入力 / 音声出力設定」を「入力」に切り換えてください。	110
	・機器は再生状態になっていますか。	—
ビデオ機器の 音声が出ない	・音声ケーブルが外れていませんか。 D 映像端子をつないただけでは、音声は出ません。 音声ケーブルをつないでください。	170～171・ 173
レコーダーの接続 方法がわからない	・アンテナのつなぎかたは、本書の <b>2～3</b> ページをご覧ください。	—

# SHARP®

## 液晶カラーテレビ

形名

エル シー ケイ  
**LC-24K5**

エル シー ケイ  
**LC-22K5**

エル シー ケイ  
**LC-19K5**

エル シー ケイ  
**LC-16K5**


この「かんたん!! ガイド」では、特に機種名を明示している場合を除いて LC-19K5 を例にとって説明しています。LC-24K5、LC-22K5、LC-16K5 は外形寸法などは異なりますが使いかたは同じです。

# スタンドを取り付ける

- 本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを取り付けましょう。詳しくは別冊の「取扱説明書」**161** ページをご覧ください。


## 1 本機のディスプレイ部を寝かせる

- テーブルなどの台の上に毛布など厚手の柔らかい布を敷き、その上に本機を寝かせます。

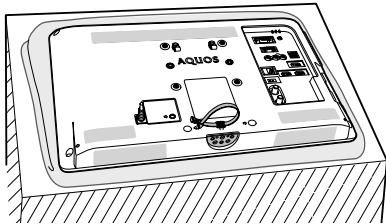

## 2 ディスプレイ部の底面に付属のスタンドを差し込み、付属のスタンド取付ネジ(3本)で、スタンド底面を固定する

- JIS 2 番のプラスドライバー（市販品）を使用します。
- 固定後はぐらつきやゆるみがないか、確実にネジが締まっているか、確かめてください。

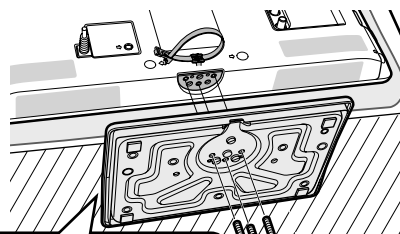

スタンドが落ちないように支えながらネジを締めてください。



最初にお読みください

# かんたん!! ガイド

もくじ	ページ
スタンドを取り付ける……………	1
テレビと録画機器にアンテナをつなぐ…………	2
録画した映像を見るために、 録画機器をつなぐ……………	3
B-CAS(ビーキャス)カードを入れる…………	4
電源を入れる……………	4
かんたん初期設定をする……………	5
テレビを見る……………	7
故障かな？と思ったら……………	8
(使い方や修理のご相談など)	

# テレビと録画機器にアンテナをつなぐ


- 壁のアンテナ端子を確かめて、アンテナをつなぎます。
- 地上デジタル放送の受信には、UHF アンテナが必要です。
- BS・CS アンテナの向きは、衛星の方向（南西：東経 110°）に合わせます。受信強度が 60 以上になるように、向きを調整してください。（別冊の「取扱説明書」183 ページ）

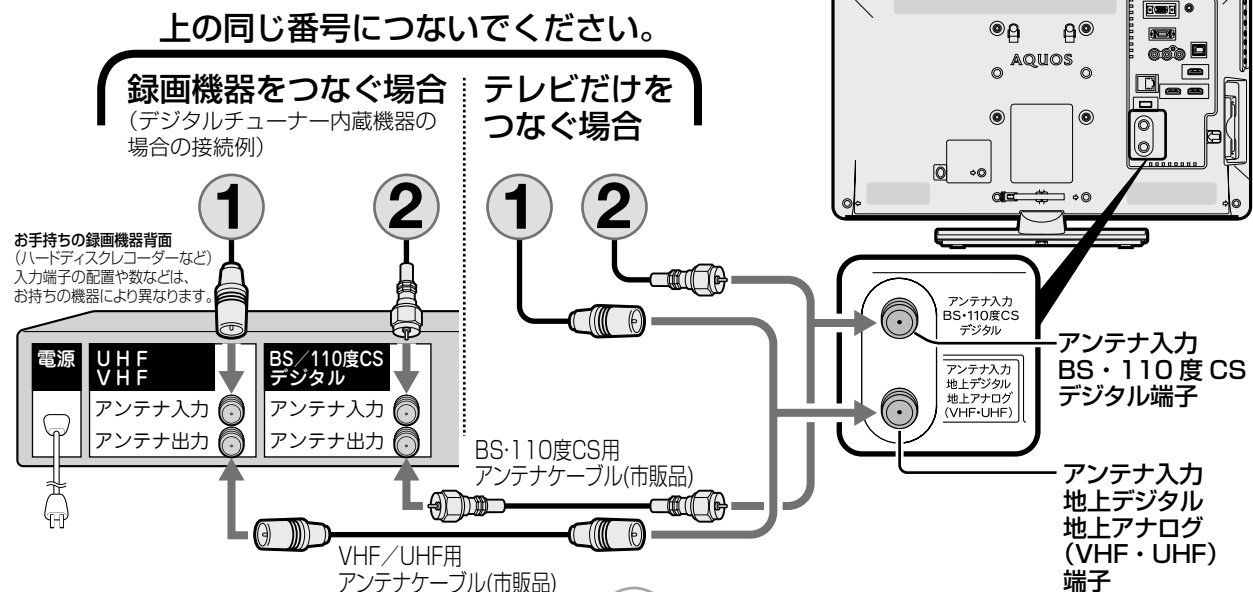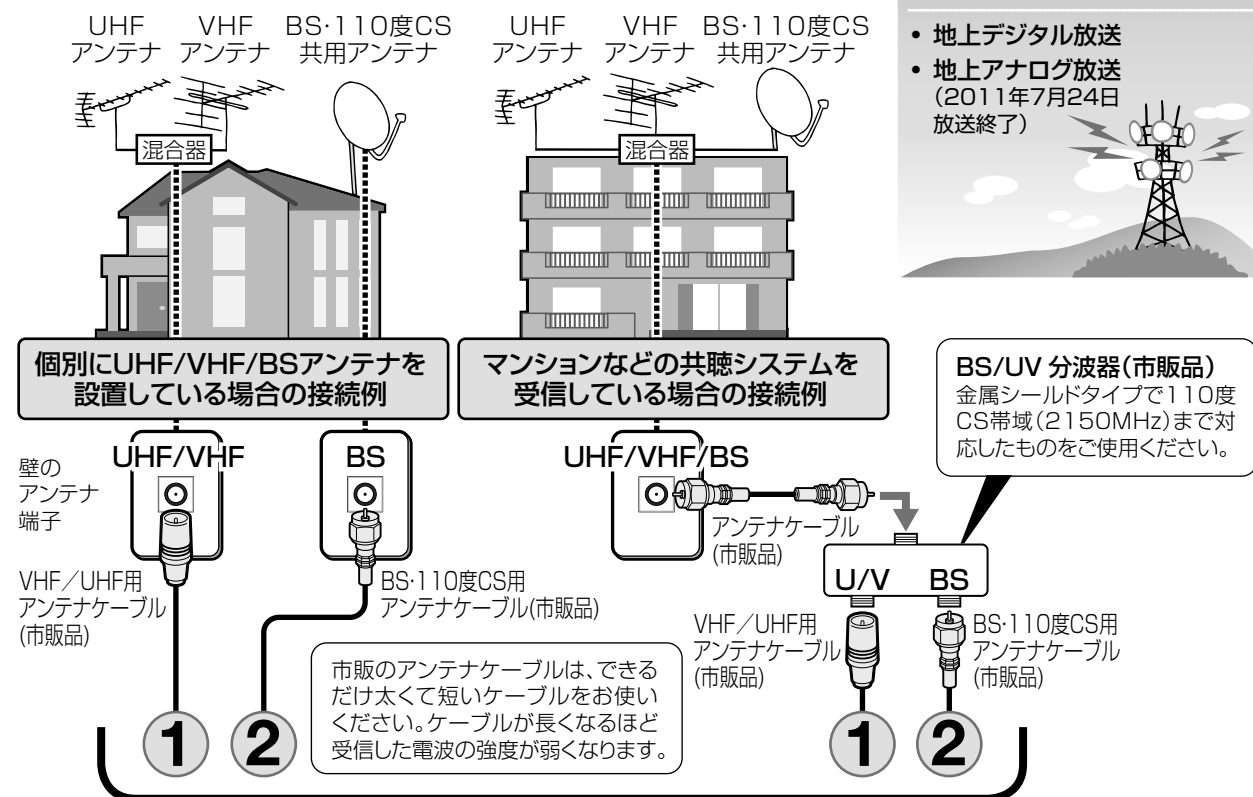


# 録画した映像を見るために、録画機器をつなぐ

- 録画機器に合わせて、HDMI 端子や D 映像端子などと接続します。
- 接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定が必要な場合があります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続の最後に本機の電源もつなぎます。

## HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

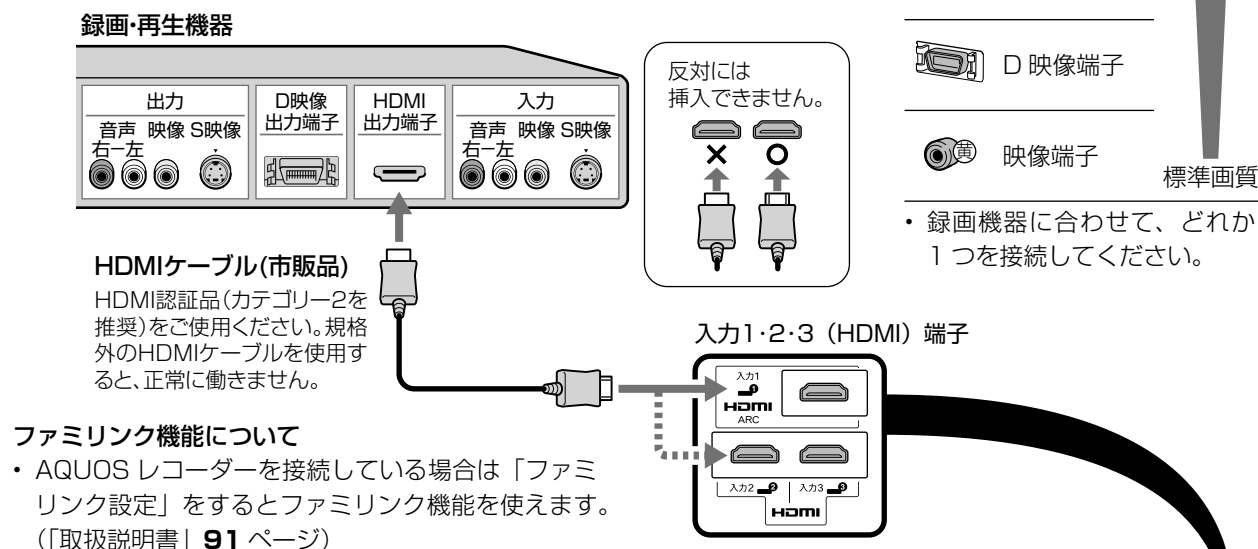

## D 映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

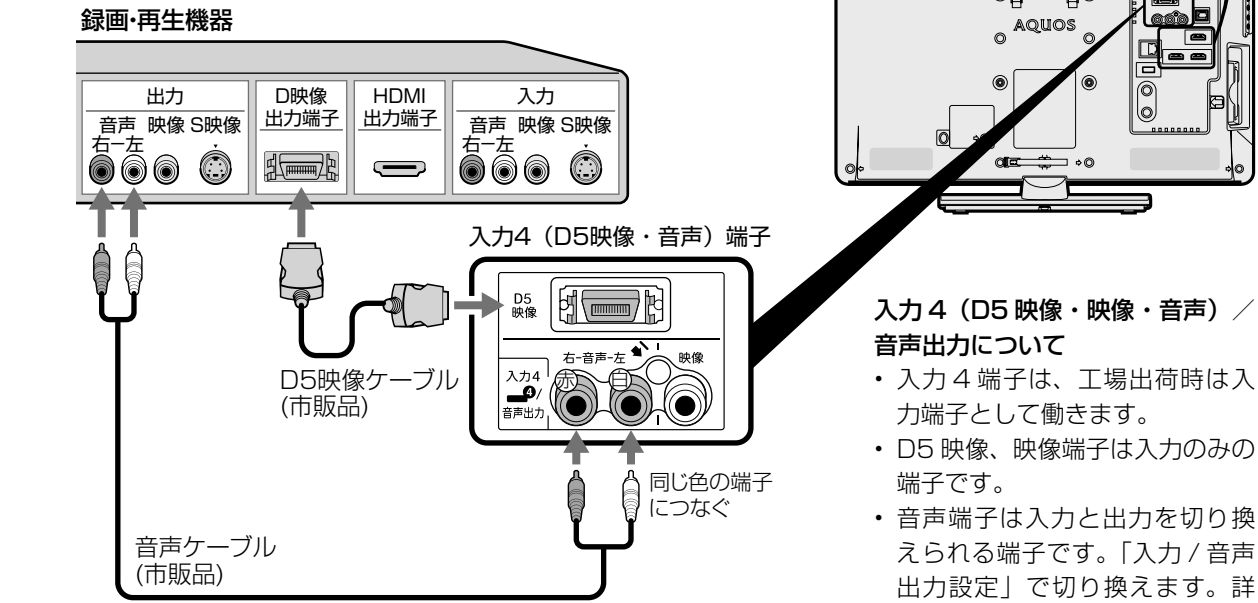

- 本機の入力 1 ～ 4 端子について**
- 入力 1 ～ 4 は、ビデオデッキやレコーダーなどをつなぐ端子です。録画機器に HDMI 端子も D 映像端子もない場合は、映像端子につなぎます。
  - 入力 5 は、パソコンをつなぐ端子です。

- 本機の入力端子と画質について**
- 多くの録画機器との接続を可能にしながらより高画質の映像に対応するため、3 種類の映像端子を備えています。
- HDMI 端子 → 高画質  
D 映像端子 → 標準画質  
映像端子 → 標準画質
- 録画機器に合わせて、どれか 1 つを接続してください。

- 入力 4（D5 映像・映像・音声）／音声出力について**
- 入力 4 端子は、工場出荷時は入力端子として働きます。
  - D5 映像、映像端子は入力のみの端子です。
  - 音声端子は入力と出力を切り換えられる端子です。「入力 / 音声出力設定」で切り換えます。詳しくは別冊「取扱説明書」110 ページをご覧ください。



## かんたん初期設定をする(つづき)

## ◆ BS・CSアンテナを設定する

## 「する」を選ぶ

- BS・CS アンテナを接続しない場合は「しない」を選び、手順 **7** に進みます。



受信状態を確認して決定する



- 「受信状態：良好です。【A】」と表示されないときは下記の対処が必要です。

受信状態【A】以外の表示が出たときは…

<b>【B】</b>	アンテナの向きを再調整して、受信強度の数字を 60 以上にします。
<b>【C】</b>	アンテナ受信強度が強すぎる、または、不足しています。専門業者に相談のうえ、ブースターや減衰器をご使用ください。
<b>【D】</b>	アンテナの接続状態を確認してください。
<b>【E】</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 正しく接続されていますか。</li><li>・ 地上デジタルと BS / CS のアンテナを間違えてつないでいませんか。</li></ul>

7 設定された内容を確認し、間違いがなければ「完了」を選ぶ


- これで設定は完了です。



# テレビを見る

## 選局の基本操作

## 1 | テレビの電源を入れる

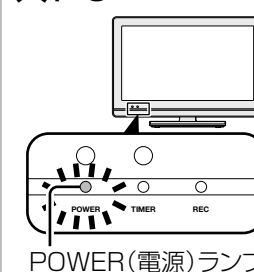

## 電源のオン

- POWER (電源) ランプ  
が緑色点灯

電源のオフ（待機状態）


- POWER (電源) ランプが赤色点灯

## 放送の種類を選ぶ





- 見たい放送の種類を選びます。

地上D	地上デジタル放送
BS	BSデジタル放送
CS	110度CSデジタル放送
地上A	地上アナログ放送 (2011年7月24日までの放送)

## 2



## 番組表の使いかた

-   を押して、見たい放送の種類を選びます。
- を押すと、番組表が表示されます。


## 番組表の画面例




番組表を消すときは

- **番組表** または終了ボタンを押します。

## 本機の入力の切り換えかた

- を押すと、入力切換メニューが表示されます。
- 入力切換メニュー表示中に繰り返し押し、接続した機器の入力名を選びます。

## 連動データ放送の選びかた

- テレビ放送に連動したデータ放送がある場合は、  
データ連動  を押すと連動データ放送が視聴できます。
- もう一度押すと、テレビ放送に戻せます。

